


WZESTAWIE

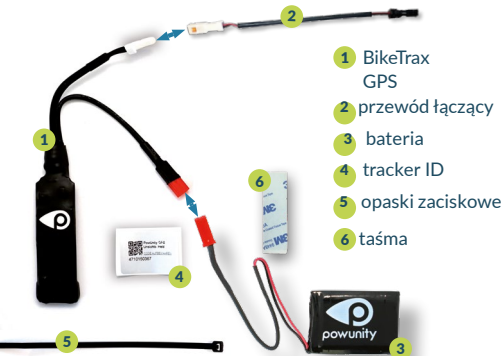

WAŻNE: Przed zainstalowaniem urządzenia śledzącego GPS BikeTrax Twój port zasilania musi być odblokowany! Porozmawiaj o tym ze swoim sprzedawcą rowerów elektrycznych!




Każdy model e-bike'a jest inny, a w szczególności osłony przewodów są dostępne w wielu różnych wersjach. Dlatego prosimy o wyrozumiałość, jeśli ilustracje w tej instrukcji montażu i silnik Twojego e-bike'a nie odpowiadają sobie.



1.

1. Zdejmij osłonę


Osłonę w Twoim e-bike'u można łatwo zdjąć za pomocą odpowiednich narzędzi.

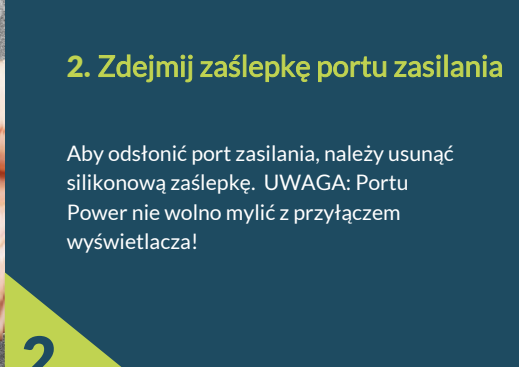


2.

2. Zdejmij zaślepkę portu zasilania

Aby odsłonić port zasilania, należy usunąć silikonową zaślepkę. UWAGA: Portu Power nie wolno mylić z przyłączem wyświetlacza!

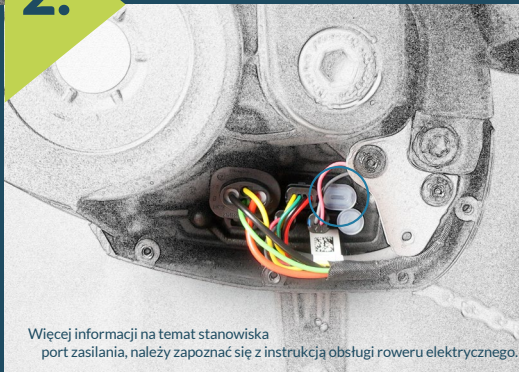

Więcej informacji na temat stanowiska port zasilania, należy zapoznać się z instrukcją obsługi roweru elektrycznego.

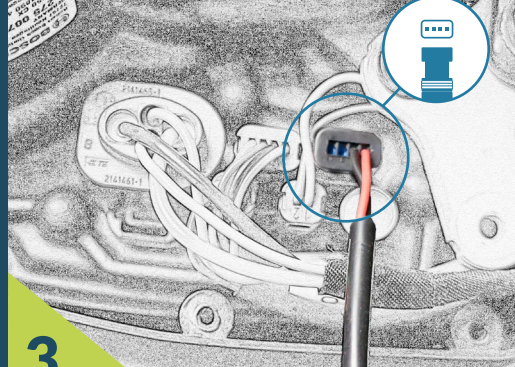

3.

3. Podłączenie przewodu łączącego BikeTrax


Przestrzegać kierunku wkładania. Nosek" wtyczki należy umieścić w zagłębieniu wtyczki Power Port.



4.

4. Podłącz BikeTrax GPS tracker

Urządzenie śledzące GPS BikeTrax jest sprzężone z kablem przyłączeniowym.

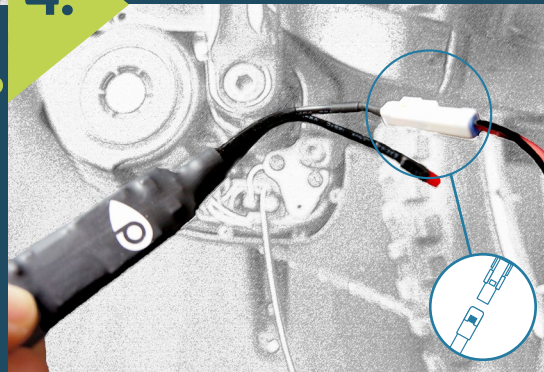

5.

5. Podłączenie baterii BikeTrax

Następnie podłącz baterie do urządzenia śledzącego GPS BikeTrax.

6. Wybierz miejsce montażu i umieść BikeTrax

W zależności od modelu Twojego e-bike'a możliwe są różne punkty montażowe dla urządzenia śledzącego GPS BikeTrax. Za pomocą opasek kablowych lub dwustronnej taśmy klejącej aby zamontować go w odpowiednim miejscu, na przykład ...

Lista do pozycjonowania urządzenia śledzącego GPS BikeTrax:

Antena GPS powinna być skierowana na zewnątrz. Lokalizator jest w większości otoczony plastikiem, a nie schowany w ramce. Kable są starannie ułożone i nie są zagięte.

Lista kontrolna do umieszczenia dodatkowej baterii:

Bateria jest dobrze zabezpieczona. Bateria jest chroniona przed wilgocią.

7. Umieść baterię BikeTrax

Baterię można umieścić w dowolnym miejscu w komorze silnika. Zamontuj go za pomocą dwustronnej

taśmy klejącej, na przykład

8.

8. Ponownie założyć osłonę

Upewnij się, że zamontowane elementy nie są obciążone. Pokrywa powinna ściśle przylegać do gwintowanych otworów ramy i być mocno przykręcona.

GOOD RIDE

BIKE TRAX GPS anti-theft protection for e-Bikes

INSTRUKCJA MONTAŻU

dla systemów **BOSCH** e-bike*



15 min.

POWER
PORT



e-mail: sklep@rowerystylowe.pl

DYSTRYBUTOR



ROWERY
STYLOWE.PL



POWUNITY.COM

...w płycie poślizgowej
(patrz rysunek)



... pod pokrywą



... pod pokrywą
baterii

! Pierwsze uruchomienie Twojego urządzenia śledzącego GPS BikeTrax powinno być przeprowadzone na zewnątrz. Zapewni to szybkie połączenie przy dobrym zasięgu sieci.

! Metalowe przedmioty i powłoki mogą pogorszyć odbiór sygnałów GPS, GPRS i GSM. Dlatego ważne jest, aby urządzenie śledzące BikeTrax GPS nie było schowane w ramie e-bike'a lub zamontowane z anteną GPS (logo PowUnity) skierowaną do wewnątrz. rami e-bike'a lub zamontowane z anteną GPS (logo PowUnity) skierowaną do wewnątrz. Może to wpłynąć na wydajność.

... pomiędzy
e-bike baterią
a silnikiem



... w płycie poślizgo



... pod pokrywą